

# Preparatyka

---


Stanowiska  
do ekstrakcji  
na mokro  
zgodne z  
wymogami  
VDA 19.1 oraz  
ISO 16232

---



Qualimet

*Twój partner w czystej produkcji*

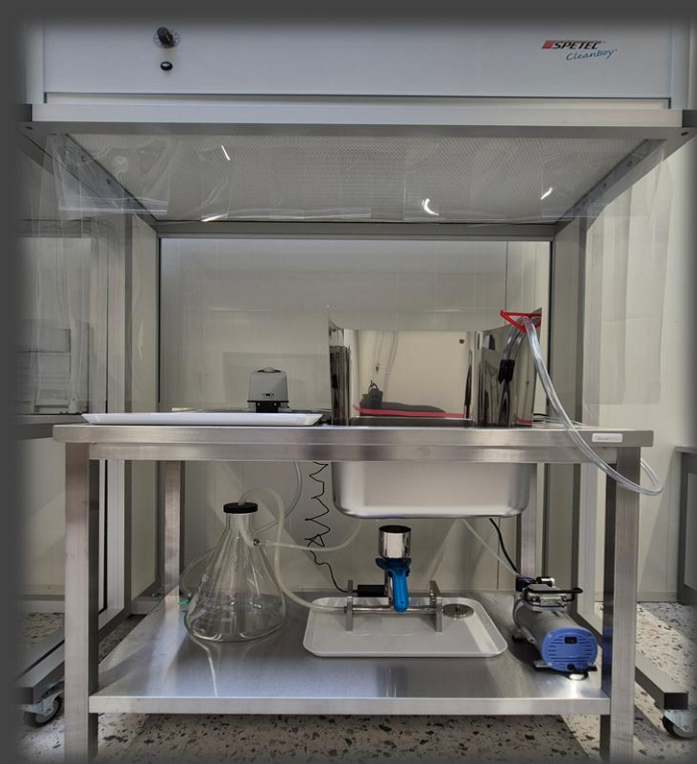

## Klasa czystości do ISO 5

- Stanowisko w komorze laminarnej z filtracją HEPA
- Laminarny przepływ powietrza
- Oświetlenie LED
- Utrzymywanie parametrów w środowiskach niekontrolowanych CG0



## Wymiary

**Wysokość 2200 mm**

**Szerokość: 1300 mm**

**Głębokość: 750 mm**

**Komora natryskowa:  
400x400x650 mm**




## Błyskawiczny Blank Test

- Komora ze stali nierdzewnej polerowanej
- Prosta konstrukcja zapewniająca brak akumulacji cząstek
- Łatwa w czyszczeniu



## Parametry techniczne

- Odporna chemicznie pompa próżniowa o natężeniu przepływu 20 l/min
- Zestaw filtracyjny ze stali nierdzewnej 47 mm
- Odporna chemicznie pompa natryskowa - regulowana w zakresie 0,5 - 3,0 l/min
- Zamknięty obieg samofiltrujący o pojemności 5 l
- Możliwość pracy z różnymi rodzajami płynów kontrolnych
- Dysza natryskowa - standardowa 2,5 mm

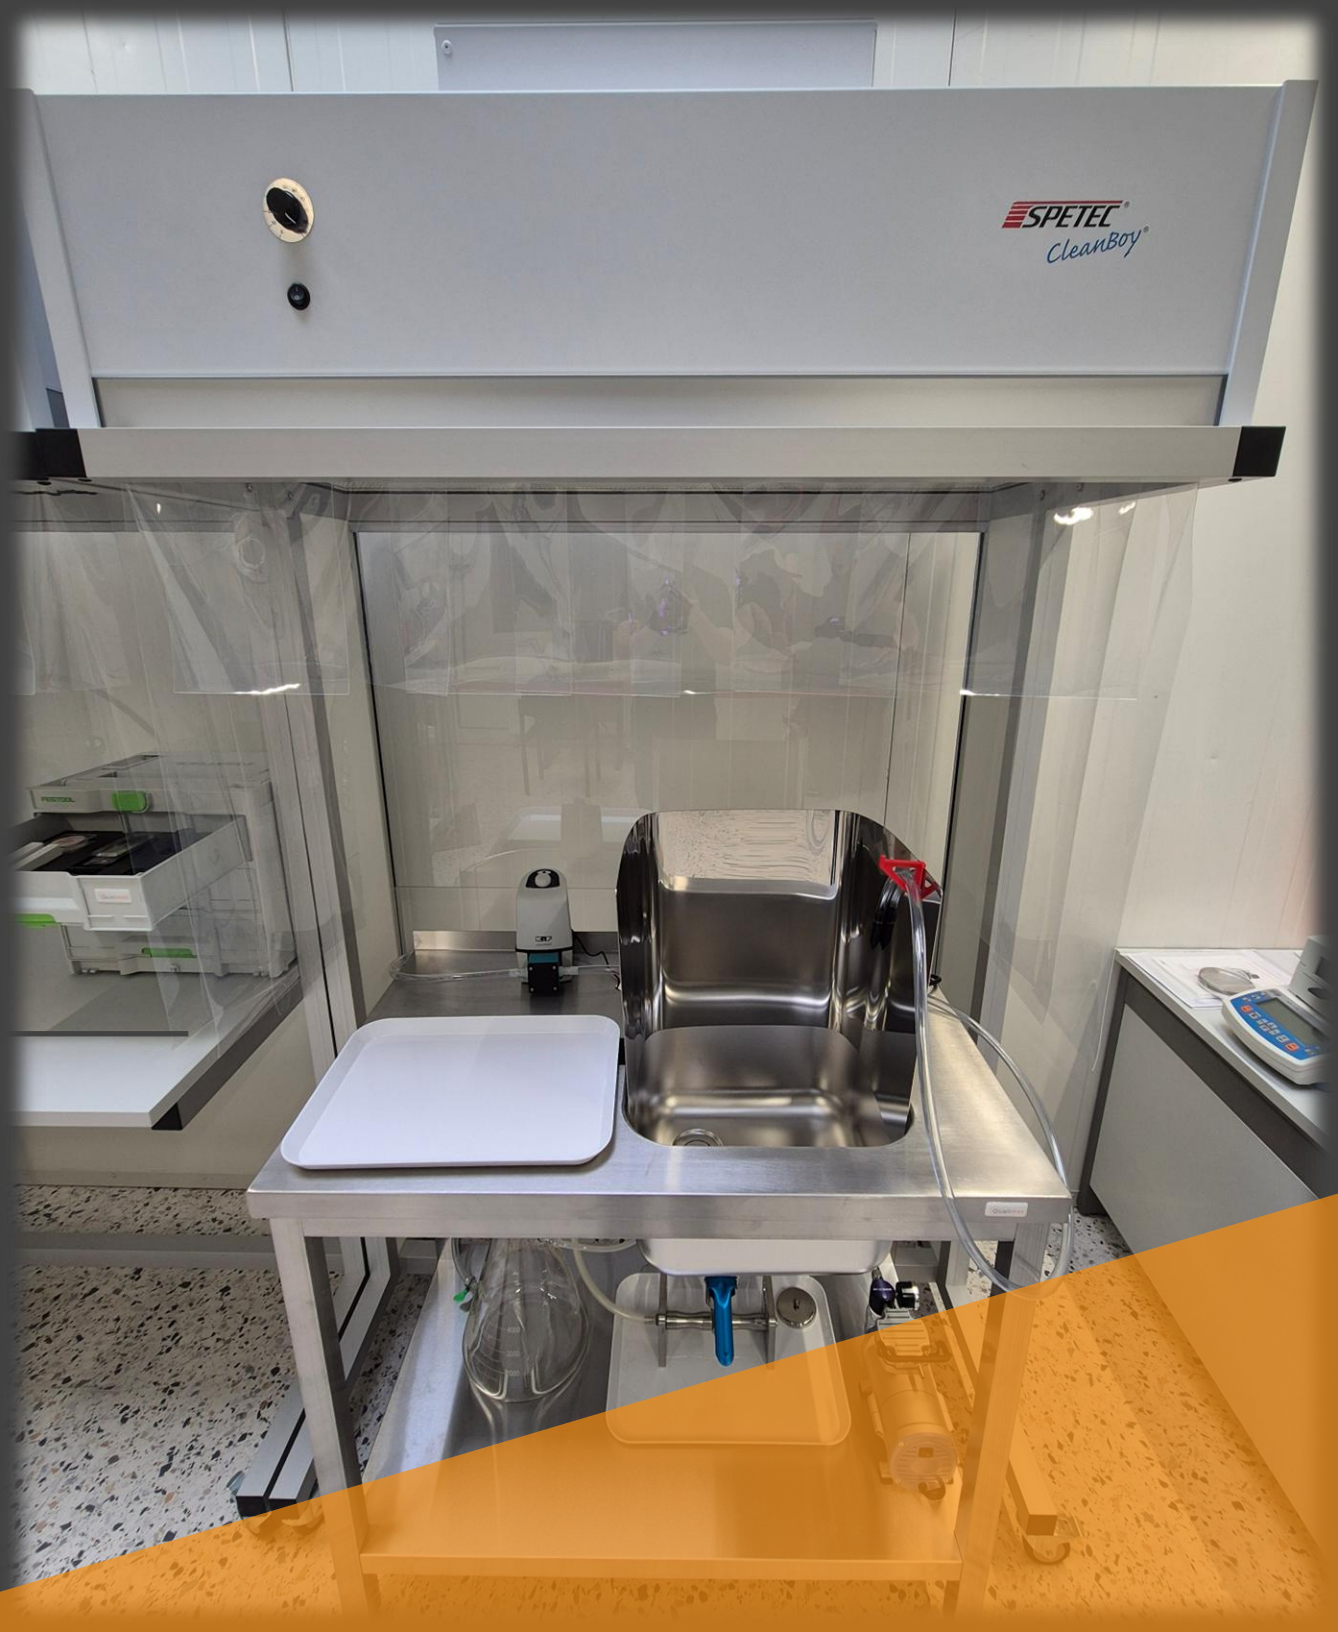

## ZABUDOWY SPECJALNE

- Jedyny na rynku system łączący w sobie zalety dygestorium i komory laminarnej.
- Możliwość zastosowania dwóch niezależnych obiegów dla różnych cieczy kontrolnych
- Wymiary komory ekstrakcyjnej dostosowane do wielkości komponentu
- Stanowiska robocze tworzymy pod wymagania klientów
- Pokaż nam specyfikacje swojego klienta a my przygotujemy stanowisko wg jego wymagań



## Wykonanie ESD

**Specjalne stanowiska do ekstrakcji z użyciem rozpuszczalników niebezpiecznych (benzyna ekstrakcyjna)**



**Qualimet**  
ul. Poznańska 35, 41-711 Ruda Śląska

Tel: 608-654-116

[kontakt@qualimet.pl](mailto:kontakt@qualimet.pl)

[www.qualimet.pl](http://www.qualimet.pl)



Preparatyka

---

Stanowiska  
do ekstrakcji  
na sucho  
zgodne z  
wymogami  
VDA 19.1  
2025

---



Qualimet

*Twój partner w czystej produkcji*



## Klasa czystości do ISO 5

- Opcjonalnie stanowisko w komorze laminarnej z filtracją HEPA
- Laminarny przepływ powietrza
- Oświetlenie LED
- Utrzymywanie parametrów w środowiskach niekontrolowanych CG0



## Zgodność z VDA 19.1 (2025)

- Powierzchnia dyszy ssącej 2 cm<sup>2</sup>
- Przepływ objętości  $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$
- Dystans roboczy stały: 8-12 mm



## Mobilność i prostota

- Kompletny zestaw wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi
- Konstrukcja zapewniająca mobilność i pobieranie próbek nie tylko w laboratorium





*Twój partner w czystej produkcji*

## Parametry techniczne

- Ekstrakcja bezpośrednio na filtr o średnicy 47 mm
- Zestaw filtracyjny ze stali nierdzewnej
- Przepływ regulowany 270-750 m<sup>3</sup>/h
- Zalecane minimalne podciśnienie robocze -40 mBar
- Przewód roboczy 1,5 m
- Zbiornik na ciecz 22 l
- Wykonanie ESD



---

QUALIMET

Zapraszamy  
do  
współpracy

---



Qualimet

*Twój partner w czystej produkcji*